

Инструкция по установке

Замок может устанавливаться преимущественно на наружной стенке холодильного или мебельного шкафа (см. рис. 1 и 2).

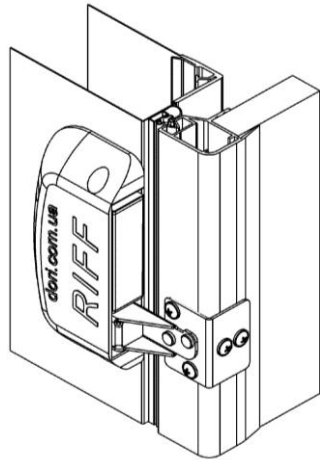


Рис. 1

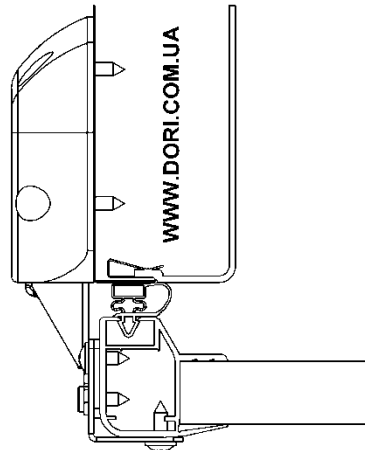


Рис. 2

1. Закрепить блок управления в вертикальном положении (см. рис. 3) !!! тремя саморезами (4,2x16 белые), **разъёмы для подключения замка – внизу!** **Внимание! При монтаже провода необходимо выполнить петлю для недопущения попадания влаги по проводу в разъем!!!**
2. Закрепить ответную планку на двери холодильного шкафа. Для регулировки ответной планки соосно замку необходимо применить регулировочные пластины, см. комплект поставки п.6.
3. При закрытой двери установить замок вертикально на стенку холодильного шкафа таким образом, чтобы при горизонтальном положении ответной планки шток замка входил в центр отверстия. Зазор между нижней частью замка и ответной планкой 1...2 мм (см. рис. 4). **Внимание!** Ответная планка имеет люфт вверх-вниз 10 мм. Перед креплением замка убедиться, что ответная планка находится в среднем положении. Закрепить замок (механизм) на стенке шкафа через продольное отверстие одним саморезом 4,2x32. Продольный паз служит для возможности регулировки механизма вперед-назад. Убедиться, что шток легко входит и выходит из круглого окна ответной планки. После этого закрепить механизм окончательно двумя саморезами 4,2x32.

Внимание! Крепление механизма замка производить без чрезмерного усилия на корпус замка, т.к. это может привести к блокировке механизма внутри замка.

4. Подключить провод от блока управления к замку.
5. Подключить блок управления к сети переменного тока (для замка RIFF - 12-1-ПК). **Убедиться в работоспособности замка от пульта или кнопки дистанционного управления. При отсутствии срабатывания замка ослабить саморезы, крепящие механизм замка к корпусу холодильника.**
6. Установить пластмассовую крышку на стенку холодильного шкафа таким образом, чтобы верхняя часть крышки легла на верхнюю часть замка. При этом внизу образуется отверстие для свободного входа ответной планки (см. рис.1). Соединительный провод пропустить через пазы, находящиеся на задней стороне крышки. Закрепить крышку четырьмя саморезами 4,2x16.
7. Соединительный провод провести в необходимом направлении по месту установки. Для удобства монтажа провода использовать ленту «Оракал» (см. п. 8 в комплекте поставки).
8. В случае установки замка на левую дверь необходимо рассверлить отверстие в подвижной части ответной планки диаметром 3 мм до 12,5 мм, после чего выполнить п.п. 1...7 настоящей инструкции.

В случае установки замка RIFF-12-1КН (замок с управлением по кнопке) после монтажа блока управления необходимо подсоединить к нему кабель с кнопкой дистанционного управления, после чего надвинуть на место соединения термоусадочную трубку и умеренно прогреть её феном или зажигалкой.

При иных вариантах установки комплектацию необходимо заказывать на заводе-изготовителе.

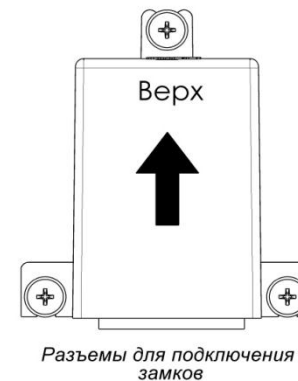


Рис. 3. Установка блока управления

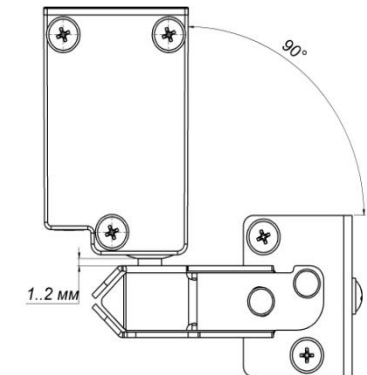


Рис. 4. Взаимное расположение механизма замка и ответной планки