


# КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА "ДОРИ" НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ

(при установке замка использовать инструкцию по установке замка  
и узкую запорную планку /см. паспорт замка/)

## Комплект поставки:



№	Наименование	Кол-во
1	Уголок	1
2	Z – образная пластина	1
3	Пластина М6	1
4	Гайка М5	2
5	Винт М6х16	2
6	Винт (потай) М5х8	10
7	Винт (потай) М5х12	2
8	Узкая ответная планка (поставляется вместе с замком)	1

1. Произвести предварительную разметку согласно (рис. 1) или (рис. 2).

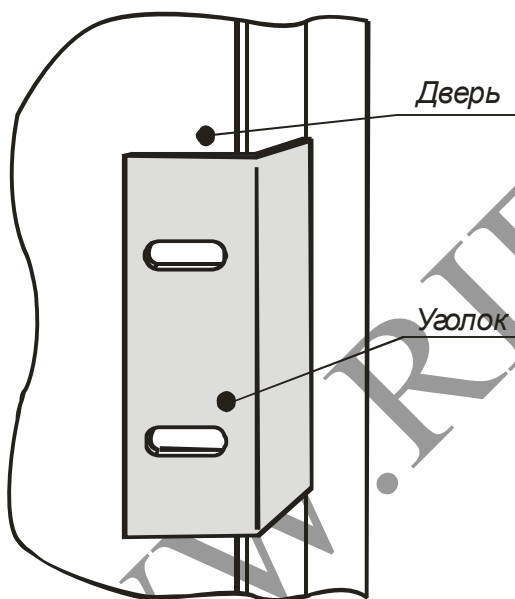

Положение уголка на двери

Рис. 1

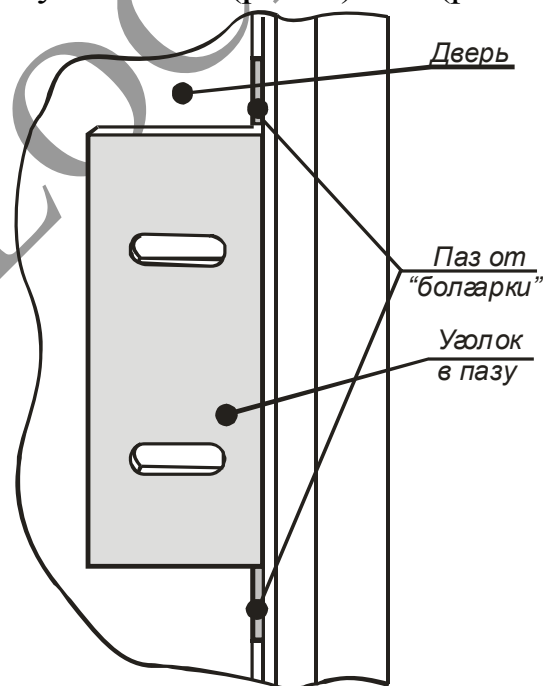

Положение уголка на двери

Рис. 2

В случае выбранного варианта по рис. 2 (маленький зазор между дверью и коробкой), необходимо болгаркой прорезать паз для захода уголка.

2. Наживить уголок винтами М6 через отверстия для крепления замка к пластине М6 как на (рис. 3).

3. Установить замок с наживлённым уголком на ранее подготовленное место и закрепить его винтами М5 (для этого просверлить отверстия в торце двери и нарезать резьбу М5) (рис. 4).

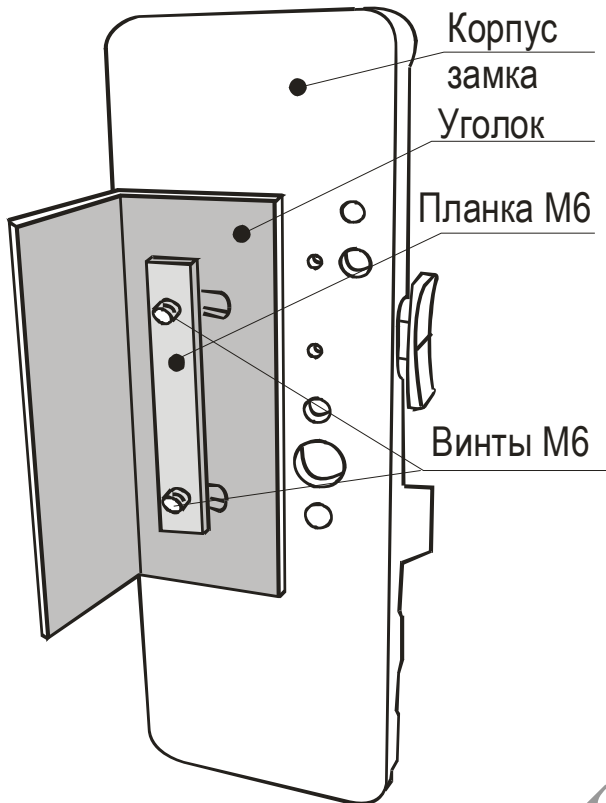


Рис. 3

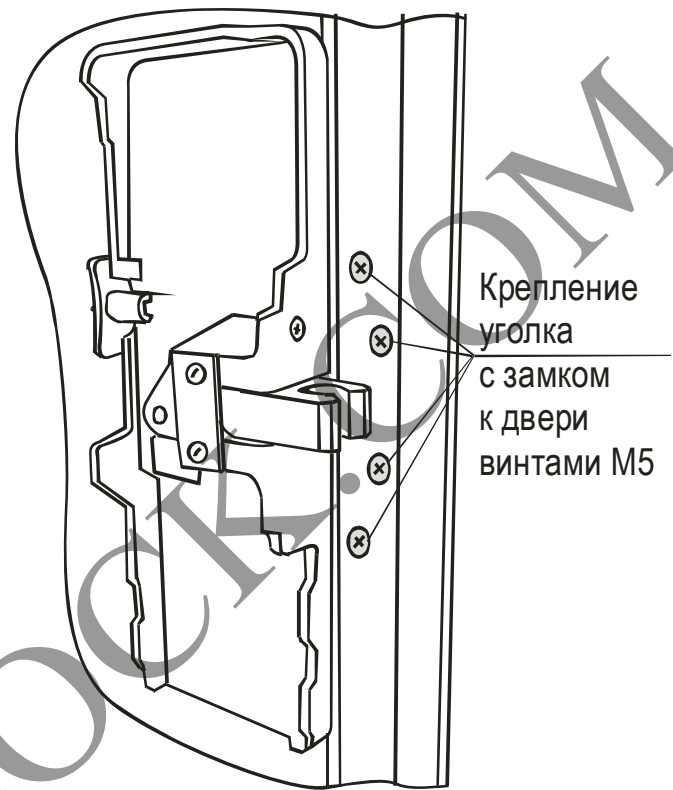


Рис. 4

4. Разметить положение Z – образной пластины и закрепить её на коробке двери (рис. 5).

5. При помощи винтов М5х12 и гайки М5 наживить узкую ответную планку к Z – образной пластине (рис. 5, 6).

Отрегулировать положение замка и узкой ответной планки.

Просверлить недостающие отверстия в Z – образной пластине и нарезать в ней резьбу М5 для окончательного крепления ответной планки (рис. 6).

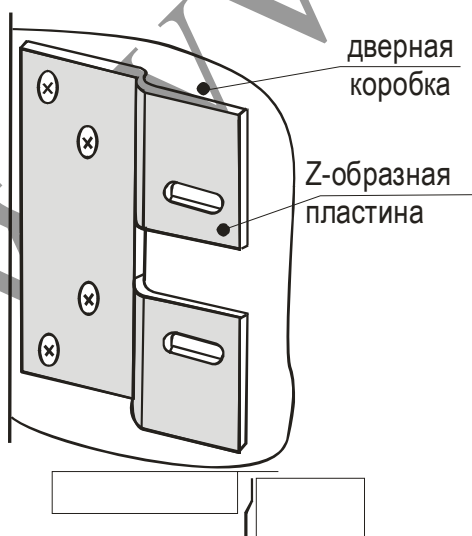


Рис. 5

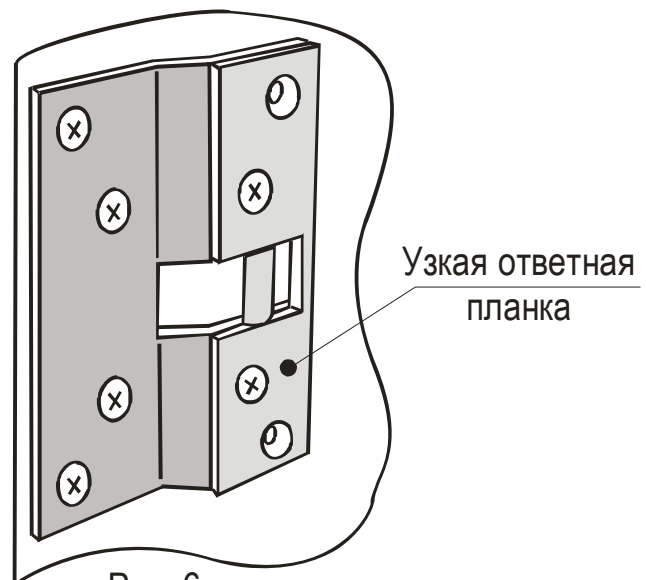


Рис. 6